


VORTEX 155 SL

LED-ANZEIGEN UND PUMPENFUNKTIONEN

Taste ● und LED-Anzeigen ○:

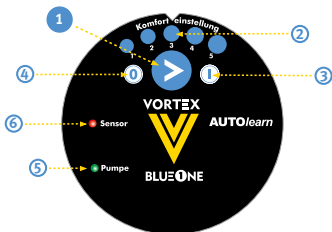

- 1 Betriebszustand wählen (im Uhrzeigersinn):
 - 2 Komforteinstellung (5 Stufen)
 - 3 Dauerlauf
 - 4 Dauerstopp
- 5 Pumpe läuft (LED leuchtet grün) oder ist abgeschaltet (LED leuchtet nicht)
- 6 Sensorfehler (LED leuchtet rot)
 - ▶ Externer Sensor defekt
 - ▶ Kabelverbindung/Sensor ist unterbrochen

Betriebszustand ändern

- ▶ 1 drücken, bis der gewünschte Betriebszustand leuchtet. Er ist sofort aktiv.



Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Fon: +49(0)7141.2552-0
www.deutsche-vortex.de

VORTEX 155 SL

LED-ANZEIGEN UND PUMPENFUNKTIONEN

Komforteinstellungen:

- Stufe 1: Maximale Energieeinsparung, Pumpenläufe auf Anforderung
- Stufe 2: Normaler Komfort, Pumpenläufe zu regelmäßigen Zapfzeiten
- Stufe 3: Grundeinstellung, guter Komfort, Gesamtlaufzeit ca. 2-3 Std./Tag
- Stufe 4: Sehr guter Komfort, häufigere tägliche Pumpenläufe
- Stufe 5: Maximaler Komfort, Pumpenläufe auch zu unregelmäßigen Zapfzeiten, Gesamtlaufzeit bis zu 5 Std./Tag

Gelernte Einschaltbefehle löschen:

- ▶ Stromzufuhr unterbrechen oder 5 Sekunden auf **1** drücken.

