


BWO 155 SL CONNECT

LED-ANZEIGEN UND PUMPENFUNKTIONEN

Tasten ● und LED-Anzeigen ○:

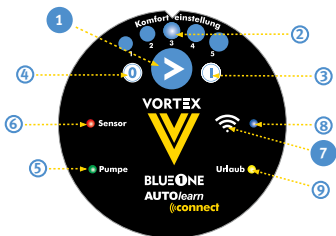

- 1 Betriebszustand wählen (im Uhrzeigersinn):
 - 2 Komforteinstellung (5 Stufen)
 - 3 Dauerlauf
 - 4 Dauerstopp
- 5 Pumpe läuft (LED leuchtet grün)
- 6 Sensorfehler (LED leuchtet rot)
 - ▶ Externer Sensor defekt
 - ▶ Kabelverbindung/Sensor ist unterbrochen
- 7 WiFi-Verbindung bestätigen
- 8 WiFi aktiv (LED blinkt blau)
- 9 Urlaubsmodus aktiv (LED leuchtet gelb)

Betriebszustand ändern

- ▶ 1 drücken, bis der gewünschte Betriebszustand leuchtet.

WiFi-Modul aus- / wiedereinschalten

- ▶ 5 Sekunden auf 7 drücken.

BWO 155 SL CONNECT

LED-ANZEIGEN UND PUMPENFUNKTIONEN

Komforteinstellungen:

- Stufe 1: Maximale Energieeinsparung, minimale Pumpenlaufzeit
- Stufe 2: Normaler Komfort, kurze Pumpenlaufzeit
- Stufe 3: Grundeinstellung, guter Komfort, mittlere Pumpenlaufzeit
- Stufe 4: Sehr guter Komfort, normale Pumpenlaufzeit
- Stufe 5: Maximaler Komfort, erhöhte Pumpenlaufzeit

Gelernte Einschaltbefehle löschen:

- ▶ Stromzufuhr unterbrechen oder 5 Sekunden auf **1** drücken.

App aktualisieren

- ▶ Die kostenlose VORTEX Smartphone App finden Sie auf der Vortex-Internetseite www.deutsche-vortex.de oder in diesen AppStores zum Download:

- App Store (iOS)
- Google Play (Android)



Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Fon: +49(0)7141.2552-0
www.deutsche-vortex.de